СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
IPTRONIC

WiFi Видеокамера

IZITRONIC WiFi Камера ЭГИДА



Поворотная Wi-Fi видеокамера для внутренней установки с разрешением Full HD, функцией «День/Ночь» и ИК подсветкой до 5 метров, аудио, слотом для SD-карты и детекцией движения.

Характеристики

Видеосенсор 1/2.7" CMOS
Разрешение 1920x1080, 2 Мп
Объектив 3,6 мм
Угол обзора 135°
ИК-фильтр Да
ИК-подсветка 6 ИК-диодов, 850нм
Дальность ИК-подсветки 5 м
Мин. чувствительность 0 Лк (ИК вкп.)
Микрофон Да
Угол поворота
горизонтально: 355°, вертикально: 80°
Динамик 1 Вт, 8 Ом
Поддержка карт памяти
microSD Ctass 10 и выше
Емкость карты памяти
от 8 до 256 Гбайт
Видеокодек H.264
Количество кадров в секунду 1-15
Аудиокодек PCM
Беспроводная связь
WiFi (IEEE802.11b/g/n)
Диапазон Wi-Fi 2,4 ГГц
(5 ГГц не поддерживается)
Ширина канала связи 20/40 МГц
Сетевые протоколы DHCP/IP/TCP/P2P
Протокол безопасности
Wi-Fi WEP/WPA/WPA2
Мобильные устройства Android и iOS
Мобильное приложение Smart Life/Tuya
Питание 5В пост. тока, 1,0А
Потребляемая мощность
3,2 Вт, ИК-вкл: 3,5 Вт
Рабочая температура от -10 °С до +60 °С
Допустимая относ. влажность
до 98 % при 25 °С
Габариты (ШхВ) 78x111 мм
Вес 0,230кг


Комплектация
Адаптер питания 1шт
USB-кабель 1,8м 1шт
Монтажный комплект
Инструкция

Отсканируйте QR-код,
чтобы скачать приложение

WiFi Видеокамера

IZITRONIC WiFi Камера ЭГИДА

Размеры

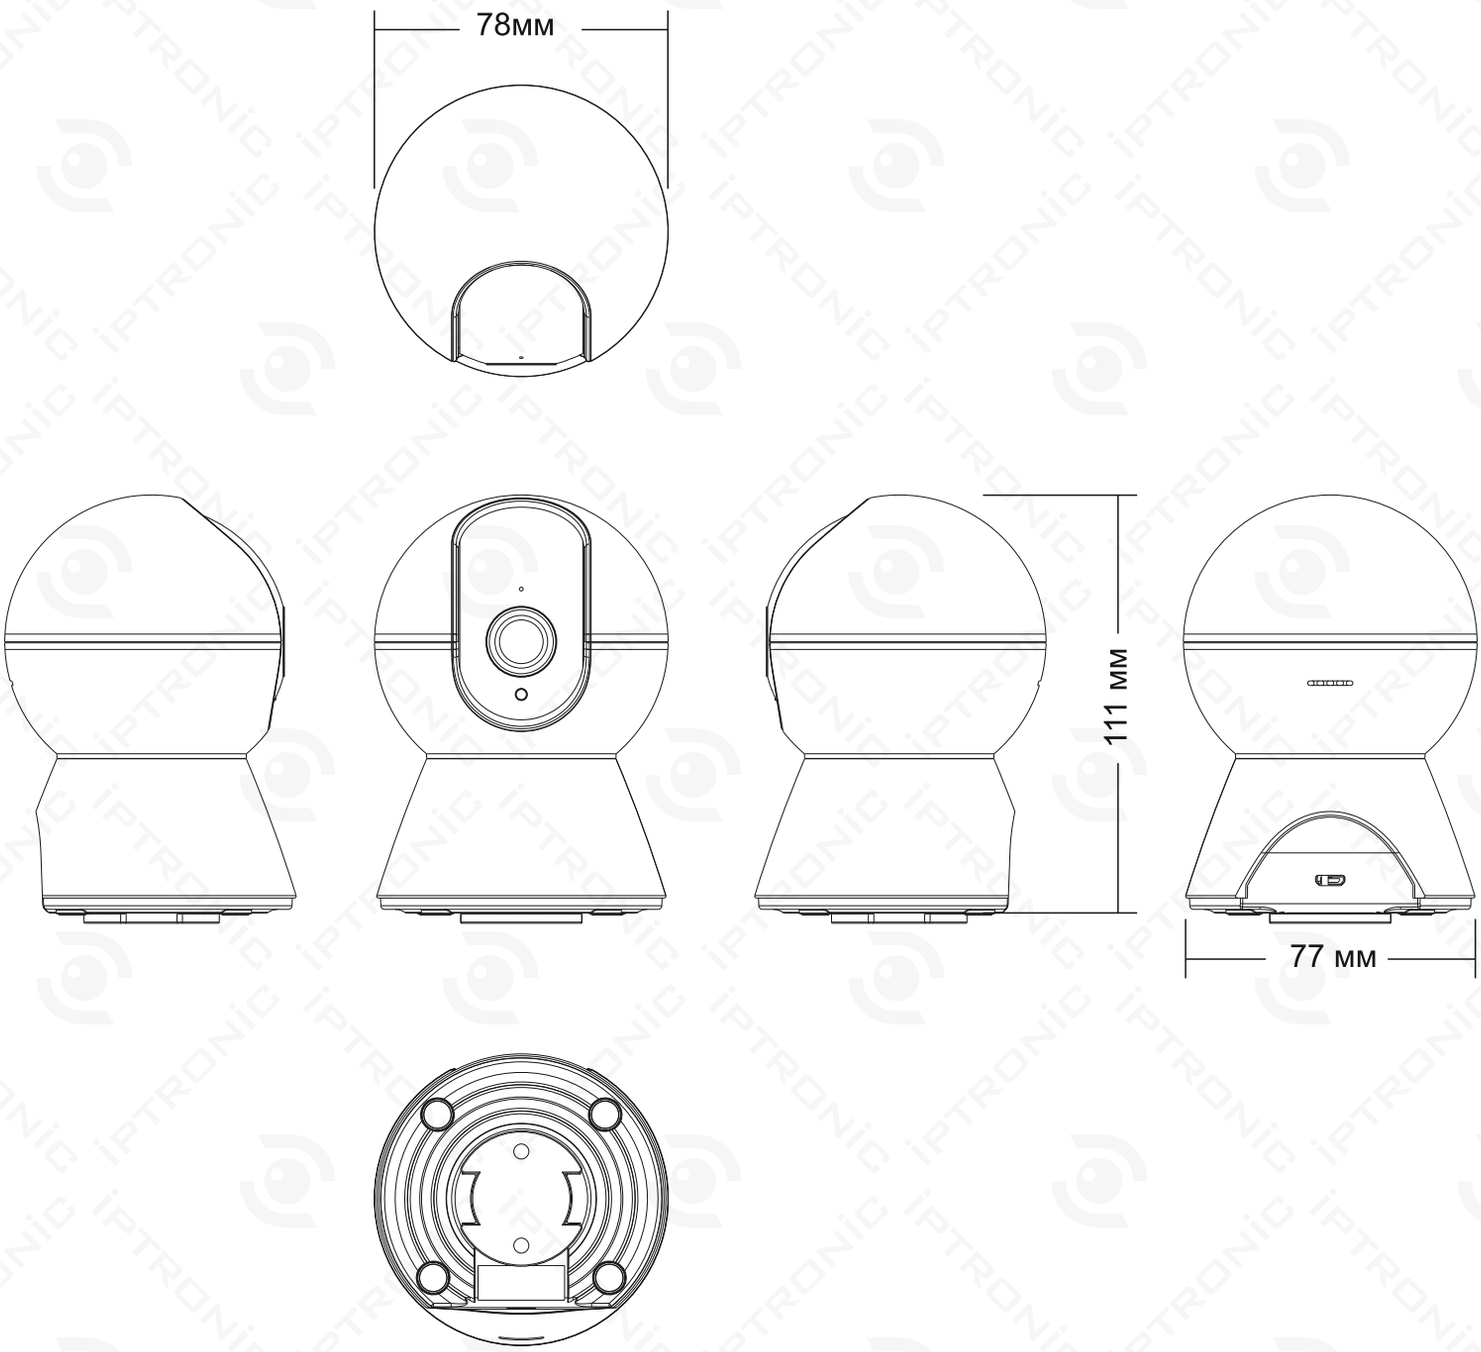

WiFi Видеокамера

IZITRONIC WiFi Камера ЭГИДА

Комплектация



WiFi Видеокамера

IZITRONIC WiFi Камера ЭГИДА

Краткая инструкция

1. Описание основных функций



2. Приложение


Введите «SmartLife» в поиске или отсканируйте QR-код, чтобы загрузить.

WiFi Видеокамера

IZITRONIC WiFi Камера ЭГИДА

Краткая инструкция

3. Вход в приложение
Если у вас ещё нет аккаунта в приложении, зарегистрируйтесь. Перейдите на страницу регистрации с помощью мобильного телефона или адреса электронной почты.

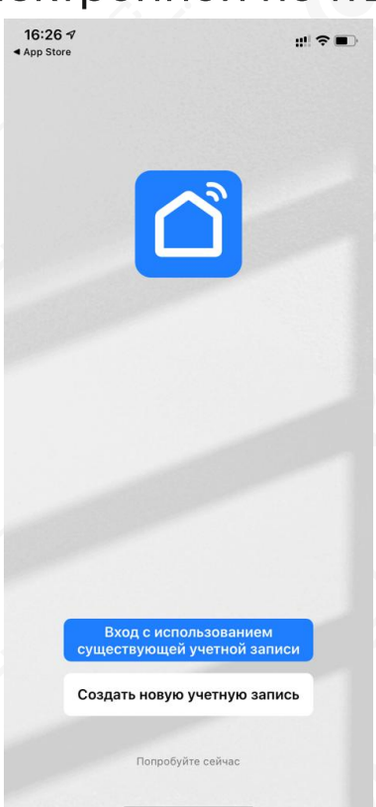


Если у вас уже есть аккаунт, нажмите «Вход».
(1) Система автоматически выберет текущую странцу/регион, но вы также можете сделать это самостоятельно.
(2) Введите зарегистрированный адрес почты или мобильного телефона, затем ваш пароль и войдите.

WiFi Видеокамера

IZITRONIC WiFi Камера ЭГИДА

Краткая инструкция

4. Добавление устройства
Устройство поддерживает только 2.4Гц WiFi сеть и не поддерживает 5Гц WiFi сеть. Пароль не должен содержать символы ~!@#$%^&*(). Во время настройки WiFi убедитесь, что ваш телефон и устройство находятся как можно ближе друг к другу.

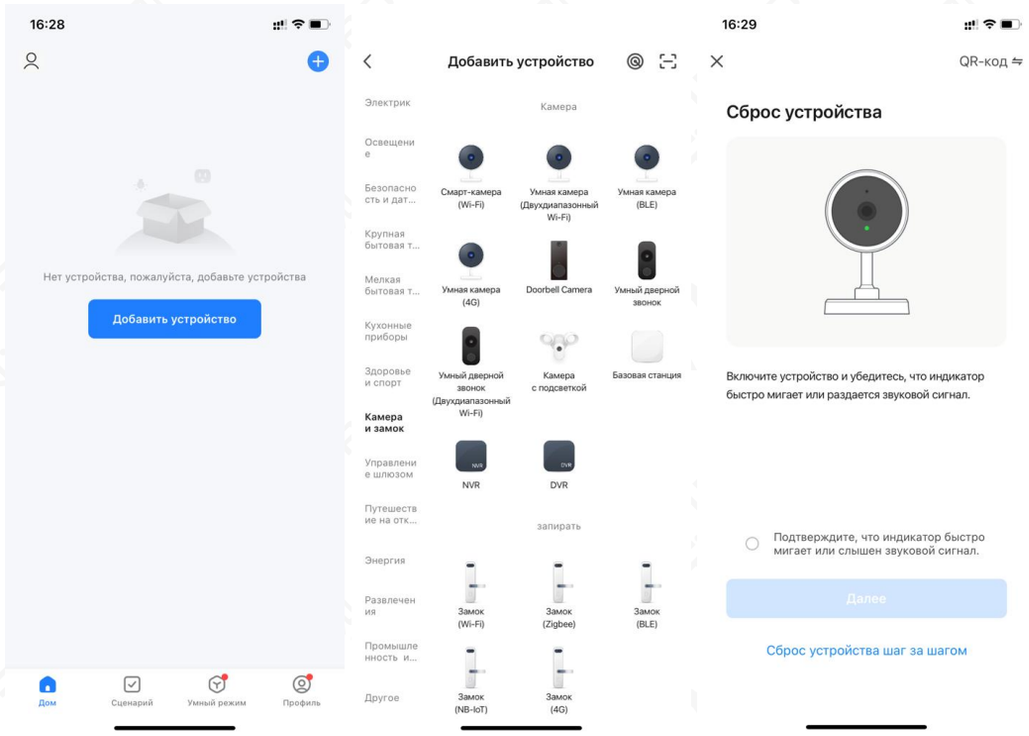


- Убедитесь, что Wi-Fi включен, камера находится в пределах диапазона и телефон подключен к WiFi
- Подключите адаптер питания к камере и дождитесь запуска системы
- Откройте приложение «Smart Life», нажмите «+» в правом верхнем углу главного экрана
- Выберите категорию «Камера и замок» и нажмите «Смарт-камера WiFi» , чтобы добавить камеру, а затем нажмите «Следующий шаг»

WiFi Видеокамера

IZITRONIC WiFi Камера ЭГИДА

Краткая инструкция

- Убедитесь, что телефон подключен к сети WiFi
- Выберите сеть WiFi для подключения и введите пароль
- Нажмите «Далее». Интерфейс предложит отсканировать QR-код с помощью камеры
- На экране появится QR-код, который необходимо отсканировать с помощью смарт-камеры (поместите камеру примерно в 15-20 см от смартфона). После того как камера отсканирует код, вы услышите звуковой сигнал. Затем нажмите «Услышал звуковой сигнал»

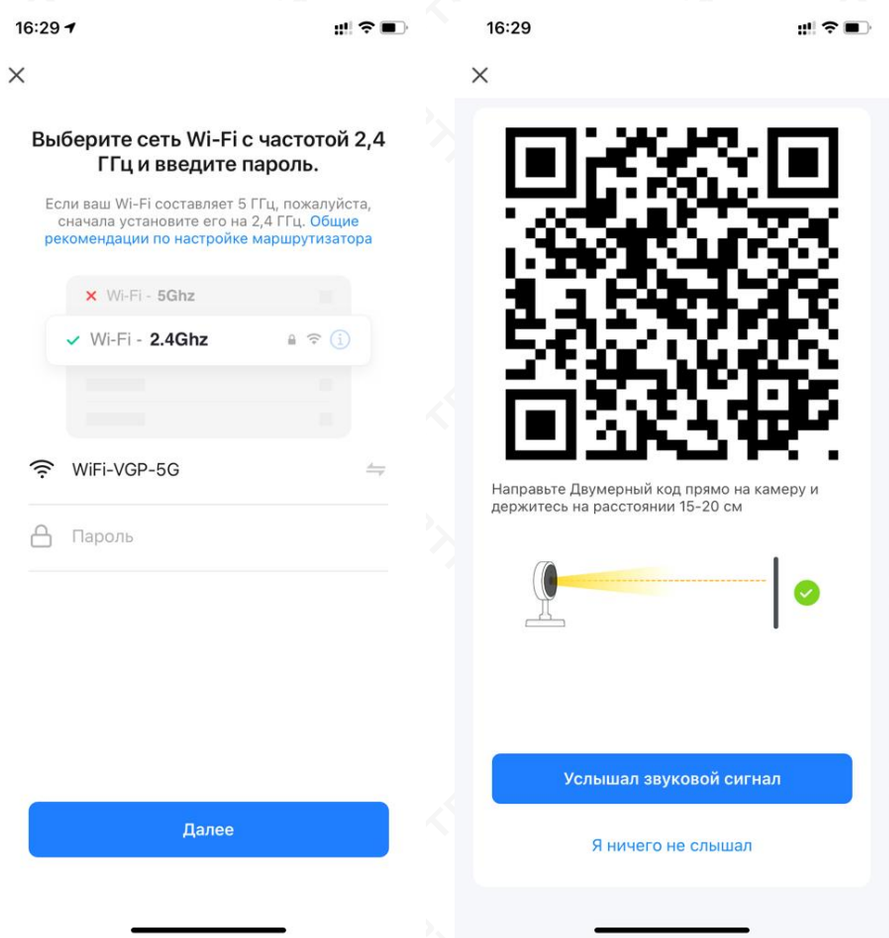


WiFi Видеокамера

IZITRONIC WiFi Камера ЭГИДА

Краткая инструкция

- По истечению времени, камера будет добавлена в приложение

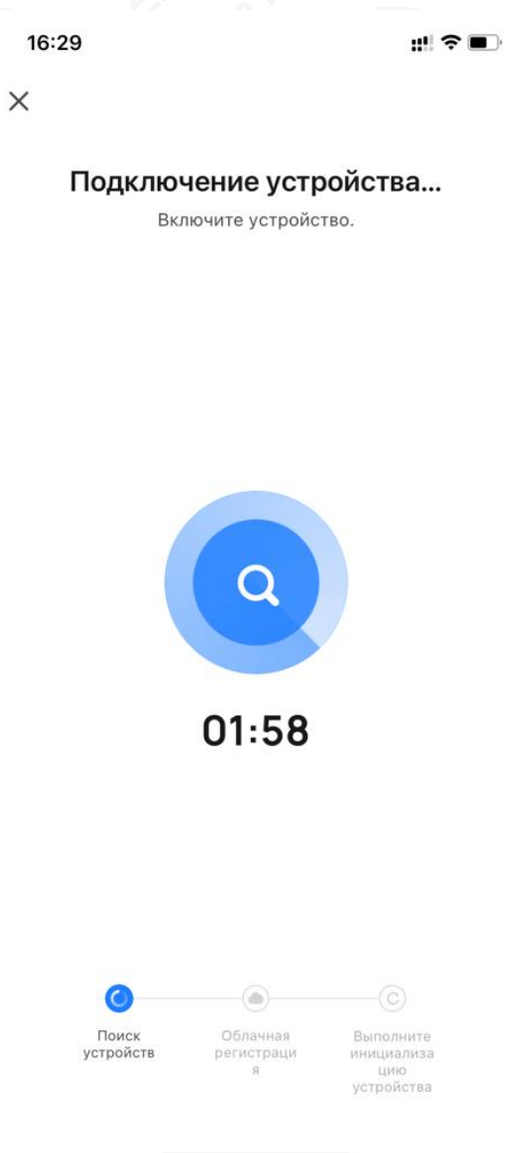

WiFi Видеокамера

IZITRONIC WiFi Камера ЭГИДА

Краткая инструкция

5. Описание функций

1. Выбор качество изображения
2. Переключение звука
3. Приближение
4. Скорость потоковой передачи видео
5. Полный экран
6. Скриншот
7. Голосовой чат
8. Живая запись
9. Расширенные настройки



WiFi Видеокамера

IZITRONIC WiFi Камера ЭГИДА

Краткая инструкция

5. Часто задаваемые вопросы

В: Не получилось добавить устройство во время сетевого соединения?
О: Убедитесь, что мобильный телефон и устройство подключены к 2.4GHz роутеру. Убедитесь, что был введён верный пароль Wi-Fi.

В: По-прежнему не получается добавить устройство после повторного сканирования?
О: Если не получается добавить устройство, рекомендуется нажать кнопку Reset и перезагрузить устройство.

В: Устройство не может выполнять предварительный просмотр?
О: Проверьте мощность сигнала Wi-Fi. Вы можете переместить камеру ближе к роутеру. Если устройство всё ещё не работает, перезагрузите устройство и добавьте его снова.

В: Почему устройство всё ещё в списке после сброса?
О: Сброс устройства только сбрасывает конфигурацию сети камеры и не может изменить конфигурацию в приложении. Вы должны войти в приложение, чтобы удалить камеру из списка.

В: Как подключить камеру к другому роутеру?
О: Сначала удалите в приложении и нажмите кнопку Reset, затем добавьте снова.

В: Почему устройство не идентифицирует SD карту?
О: Карта памяти должна иметь формат FAT32. Попробуйте извлечь и отформатировать ее.

В: При тревоге не приходит уведомление на телефон?
О: Проверьте настройки конфедициальности вашего смартфона. Предоставьте доступ к уведомлениям.

WiFi Видеокамера

IZITRONIC WiFi Камера ЭГИДА

Официальный ресурс компании IPTRONIC

Актуальную информацию о продукции Iptronic Вы всегда можете посмотреть на нашем сайте: www.iptronic.ru
На нем Вы можете найти подробную информацию обо всем оборудовании, примеры видео с камер и актуальные технические характеристики. В разделе «Сервис» доступна подробная документация на все оборудование, инструкции, а также необходимые утилиты и клиентское программное обеспечение.

Наши контакты
Отзывы и предложения Вы можете отправлять нам на почту:
info@iptronic.ru
По любым техническим вопросам Вы можете обращаться в службу технической поддержки:
- по телефону: + 7 (495) 278 02 08 (доб 1)
- по электронной почте: support@iptronic.ru

Гарантийный талон №_____

Модель IZITRONIC WiFi Камера ЭГИДА	Дата приобретения
Серийный номер	Ф.И.О. и телефон покупателя
Название и юридический адрес продающей организации	Место печати

Внимание: убедитесь, что гарантийный талон полностью, правильно и четко заполнен.

Настоящий гарантийный талон выдается сроком на 12 месяцев от даты продажи.
Гарантия распространяется только на Товары, используемые в соответствии с назначением, техническими и иными условиями, предусмотренными изготовителем (производителем). При нарушении этих условий Продавец не несет ответственности по гарантийным обязательствам. Продавец вправе отказать покупателю в гарантийном обслуживании, если при выяснении причин неисправности, будет установлено, что данные обстоятельства не могут быть отнесены к заводским дефектам поставленного Товара.
Гарантия НЕ распространяется:
на неисправности, возникшие в результате воздействия окружающей среды (дождя, снега, града, грозы и т.д.) и наступления форс-мажорных обстоятельств (пожара, наводнения, землетрясения и др.)
на неисправности, вызванные нарушением правил транспортировки, хранения, эксплуатации или неправильной установкой.
на повреждения, вызванные попаданием внутрь Товара посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.
На Товар, имеющий внешние дефекты (явные механические повреждения, трещины, сколы на корпусе и внутри устройства).
На блок питания, идущий в комплекте
В случае обнаружения следов механических и термических повреждений компонентов на платах.
В случае внесения Покупателем любых изменений в Товар.
В случае если в течение гарантийного срока часть или части Товара были заменены частью или частями, которые не были поставлены или санкционированы производителем, а также были неудовлетворительного качества и не подходили для Товара.
В случае если ремонт производился не в авторизованном производителем сервисном центре
Действие настоящей гарантии не распространяется на детали отделки и корпуса, а также на прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования.