

IP камеры с моторизованным объективом KIB88/ KIB89/ KID68/ KIV79

Краткое руководство по монтажу

Содержание

1. ВВЕДЕНИЕ 3

2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.....3

3. МОНТАЖ 5

3.1 Монтаж камер KIB88 и KIB89 5

3.2 Монтаж камеры KIV79 8

3.3 Монтаж камеры KID68.....12

4. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ.....15

5. ВХОД В СИСТЕМНОЕ МЕНЮ 16

1. Введение

Благодарим Вас за покупку нашей продукции. Вы можете связаться с нами в любое время для решения каких-либо вопросов или затруднений. Мы приложим все усилия для обеспечения правильности информации, содержащейся в данном руководстве, которое периодически изменяется без предварительного уведомления.

2. Техника безопасности

1) Следует учитывать технические характеристики блока питания, необходимого для этого оборудования, и проверить на соответствие источник питания.
2) В случае если оборудование не работает должным образом, сразу же обратитесь к производителю или в ближайший сервисный центр. Самостоятельно разбирать или изменять его нельзя.
3) Для очистки объектива следует использовать поток воздуха или специальные средства для чистки объектива. Для очистки пластикового корпуса используйте мягкую сухую ткань, которой следует протирать пластик. Не используйте какие-либо моющие средства, содержащие спирт или бензин.
4) Не роняйте объекты на устройство и не подвергайте его ударным нагрузкам.
5) Не монтируйте камеру вблизи от мощного источника света (или лампы освещения, или солнца), который может влиять на

экспозицию или давать сильную засветку (не из-за дефекта самой камеры) и уменьшит срок полезного использования камеры.


6) Избегайте использования оборудования в среде, отличной от указанной в данном руководстве.
7) Не допускайте попадания воды или какой-либо другой жидкости в оборудование.
8) При необходимости замены какой-либо детали заранее обратитесь к поставщику, для замены используйте новую или аналогичную деталь, имеющую те же характеристики. Изменение любой части устройства без разрешения не допускается.

Условия эксплуатации	
Питание	12В постоянного тока ±10% или PoE
Температура	от -40°C до 45 °C
Влажность	10%~95%
Высота над уровнем моря	от -60 м до 3000 м
Давление	от 86 кПа до 106 кПа


3. Монтаж

3.1 Монтаж камер KIB88 и KIB89

a. Потолочный монтаж

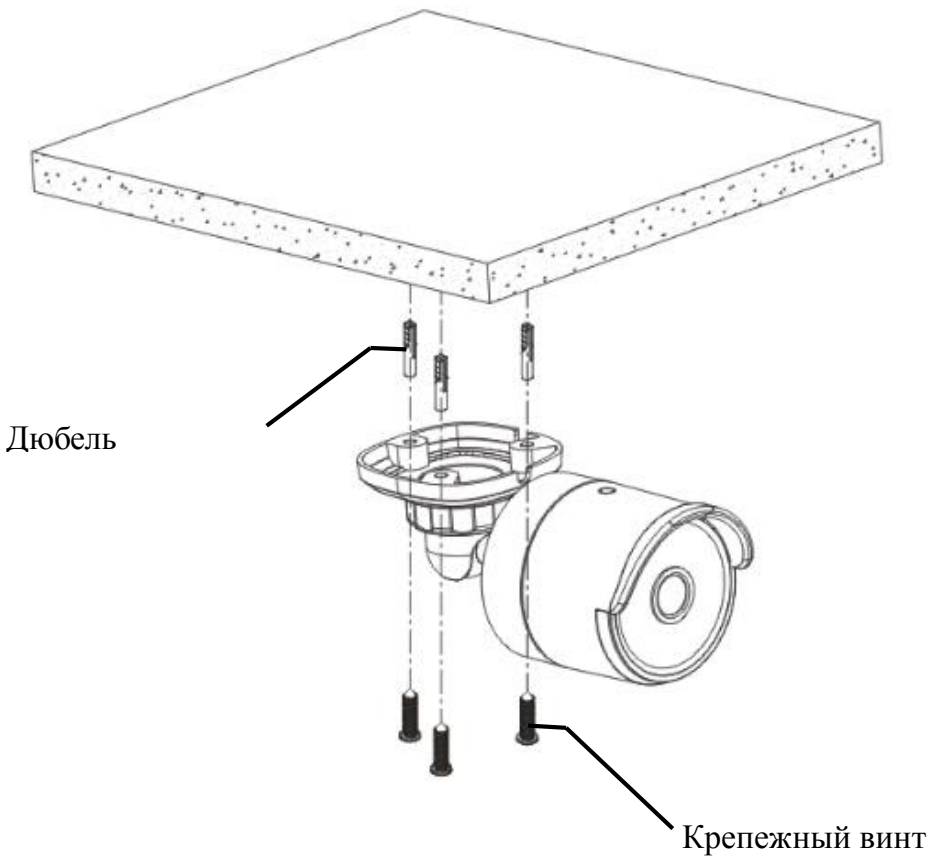


Вставьте три дюбеля в посадочные места в потолке и зафиксируйте оборудование тремя крепежными винтами.

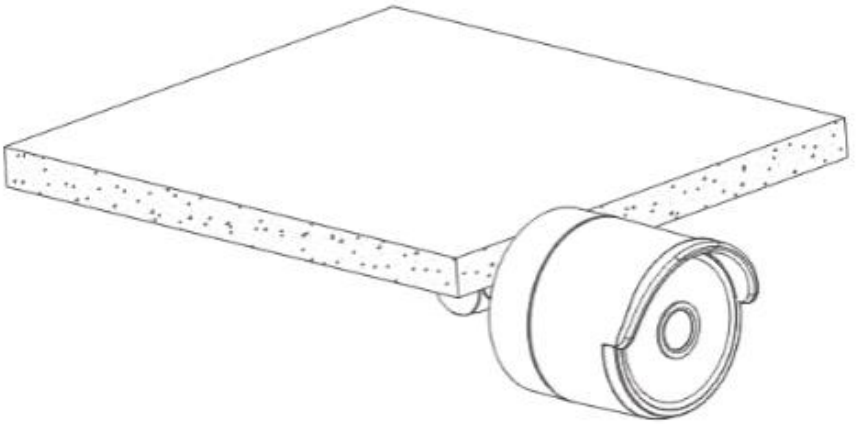


Завершение монтажа

b. Монтаж на стену

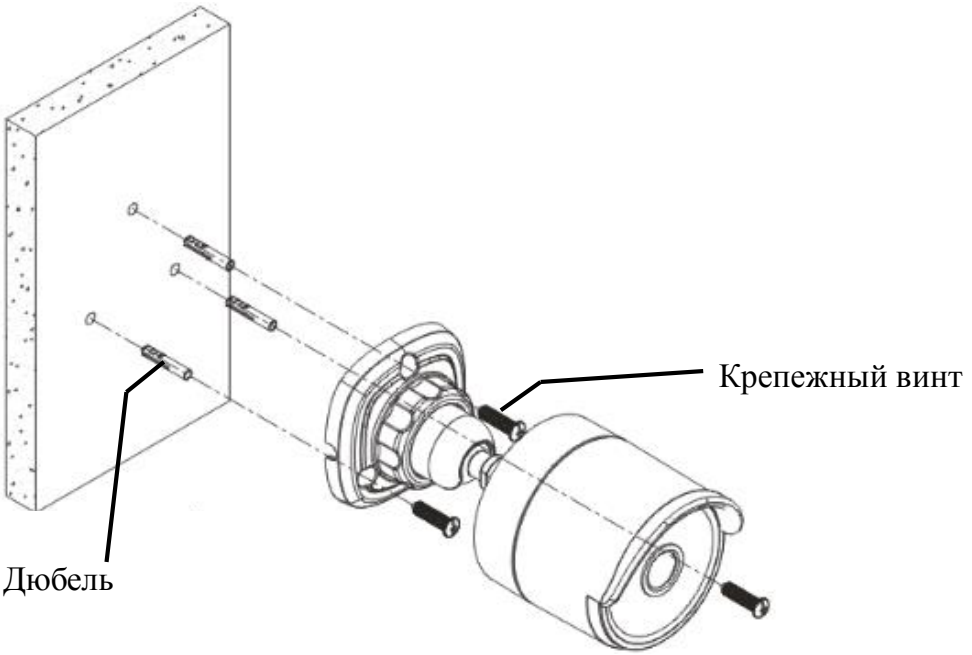


Вставьте три дюбеля в посадочные места в стене и зафиксируйте оборудование тремя крепежными винтами.

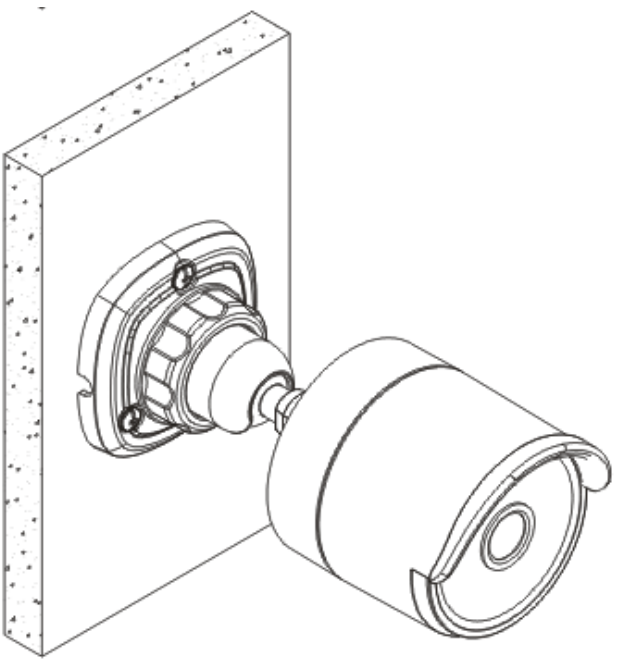

Завершение монтажа


3.2 Монтаж антивандальной купольной камеры KIV79

Потолочный монтаж

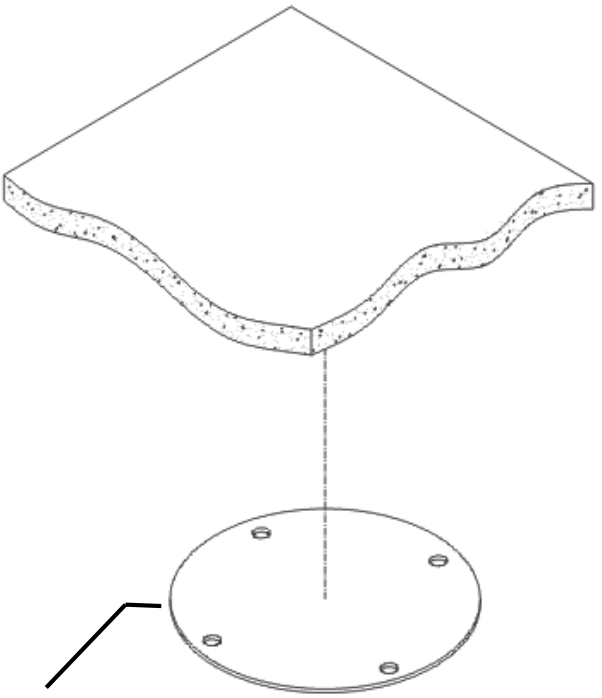


Установка клеящейся подложки


Закрепить клеящуюся подложку в выбранном местоположении.

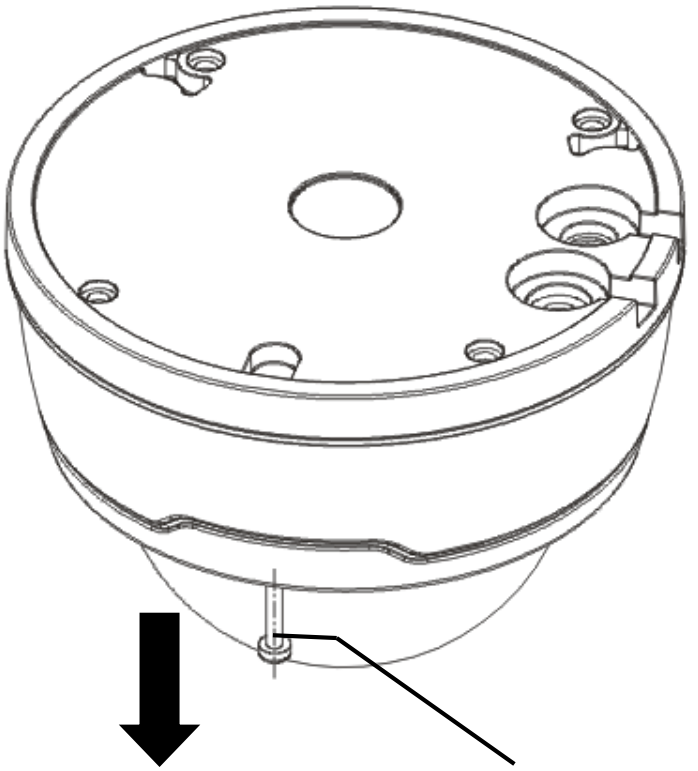


Снять переднюю часть, открутив три крепежных винта с помощью отвертки.

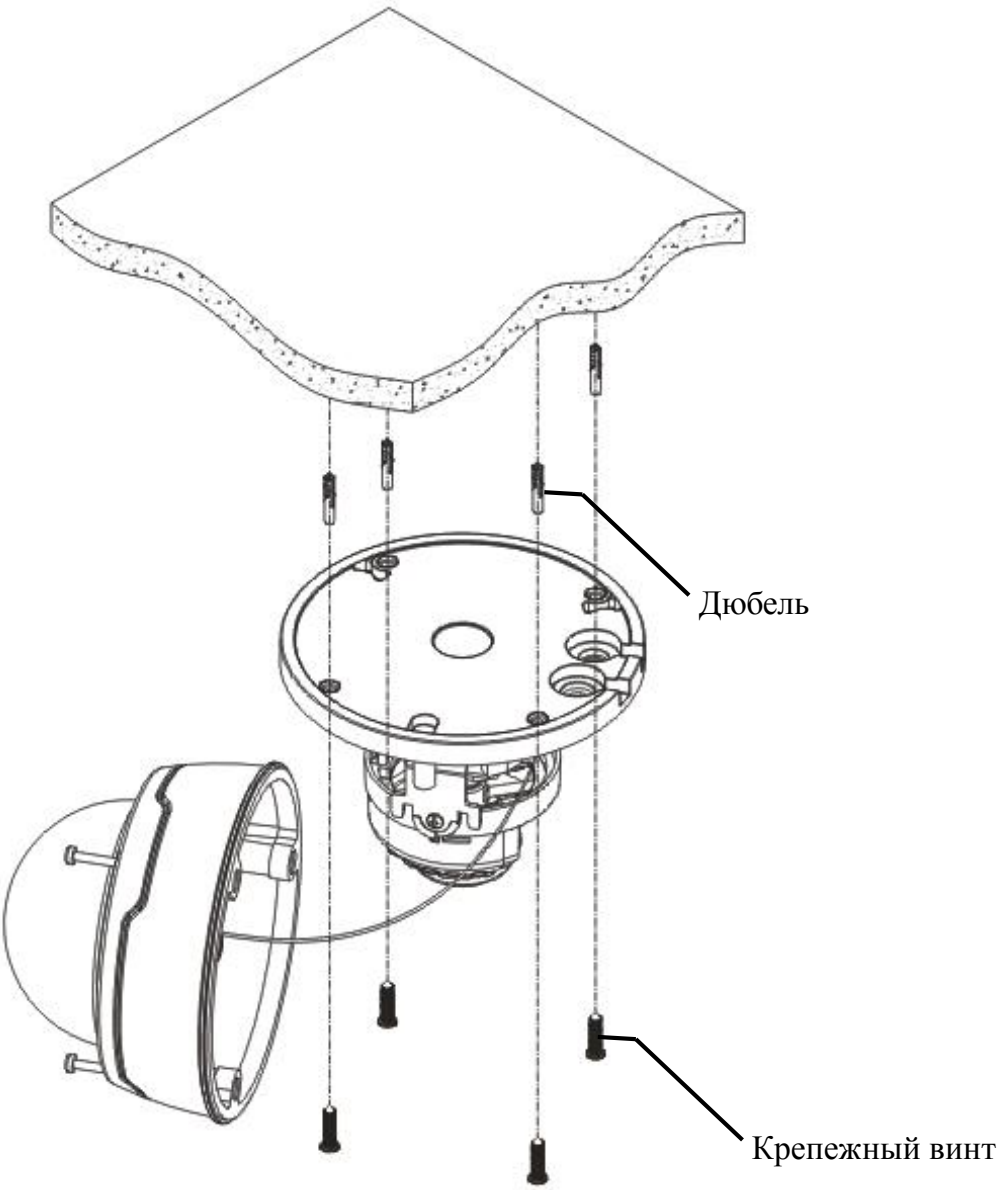

Зафиксировать основание, просверлив крепежные отверстия вокруг клеящейся подложки, затем вставить четыре дюбеля в эти отверстия и закрепить основание с помощью четырех крепежных винтов. Повернуть его на требуемый угол.

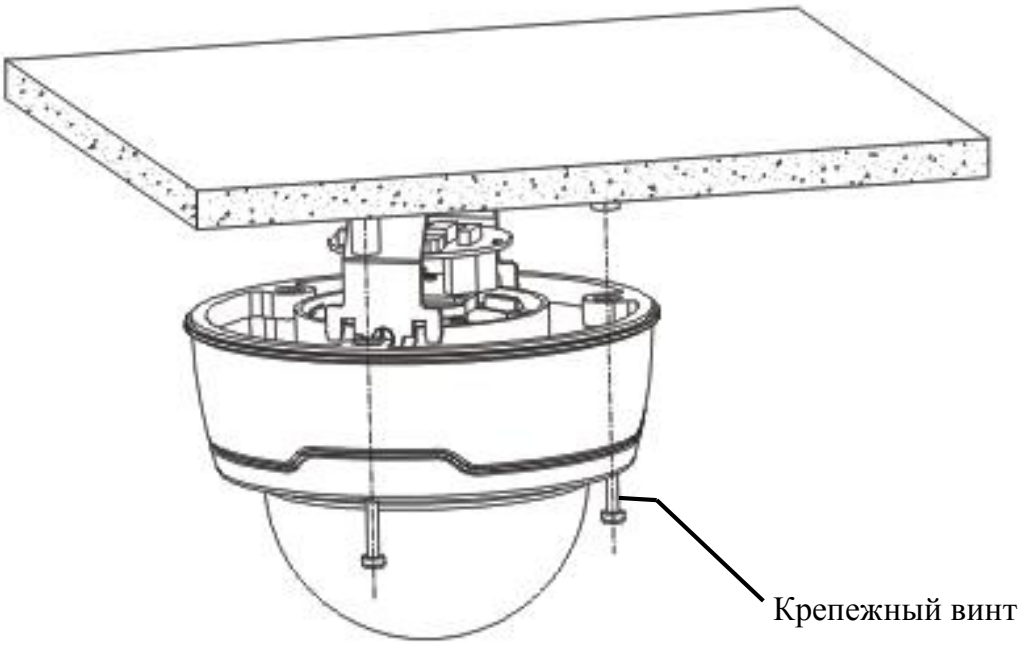


Закрепить переднюю часть на основании с помощью трех крепежных винтов.

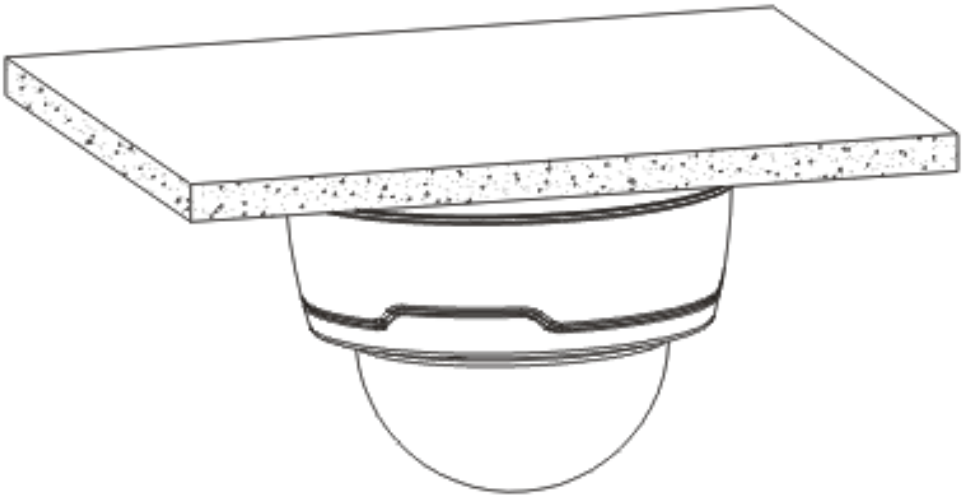

Завершение монтажа


3.3 Монтаж купольной камеры KID68

Потолочный монтаж

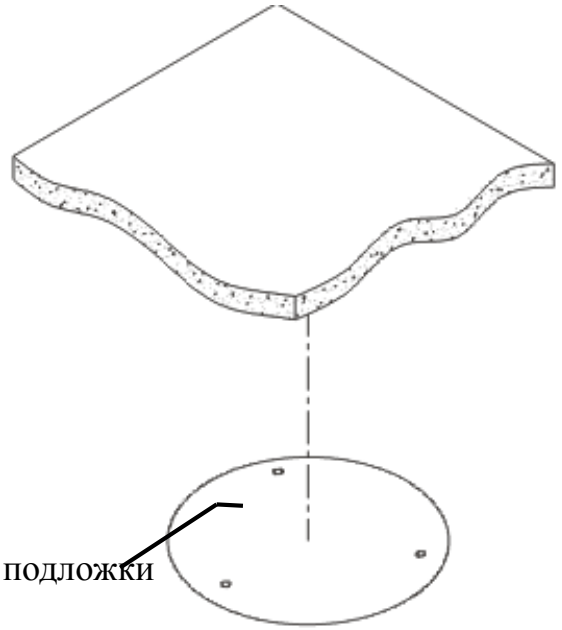


Установка клеящейся подложки


Закрепить клеящуюся подложку в выбранном местоположении.

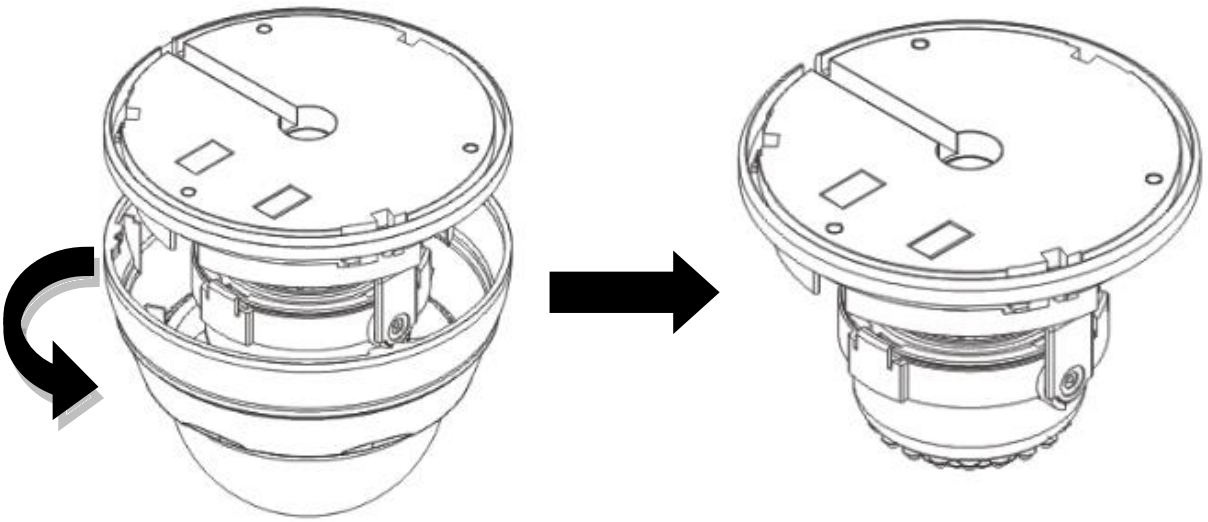


Снимите купол с камеры, отвинтив корпус

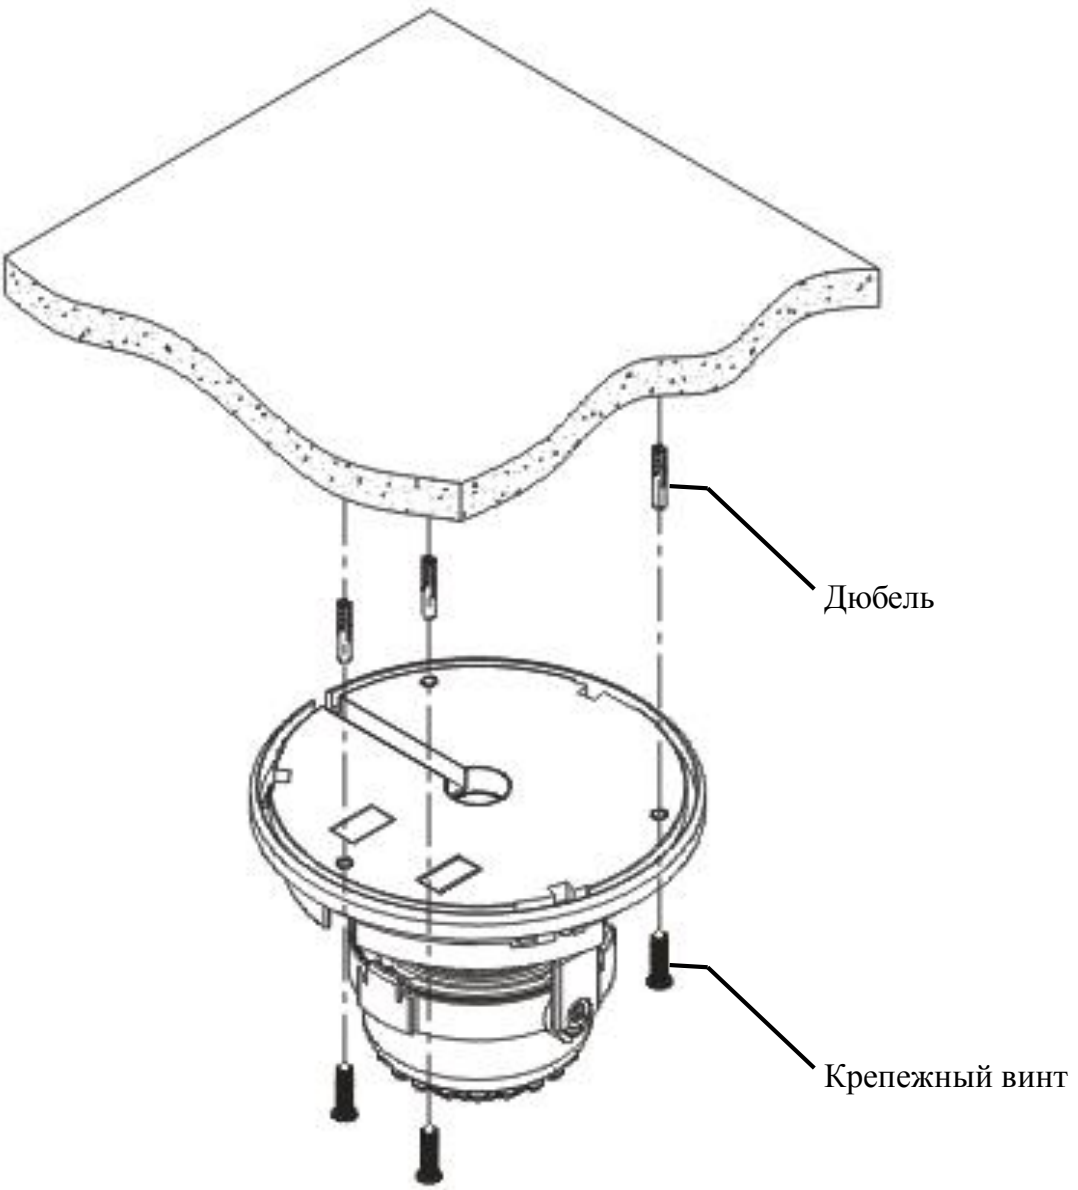

Зафиксировать основание, просверлив крепежные отверстия вокруг клеящейся подложки, затем вставить три дюбеля в эти отверстия и закрепить основание с помощью трех крепежных винтов. Повернуть его на требуемый угол.

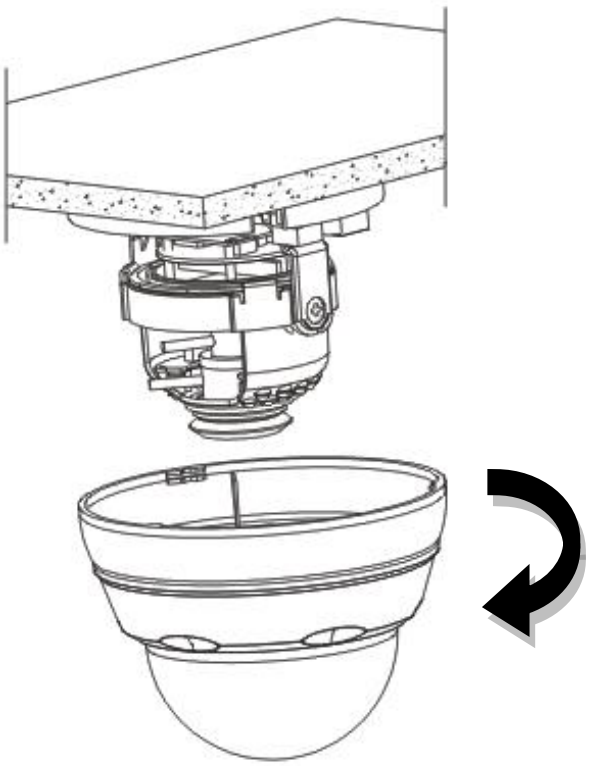


После регулировки угла установить купол обратно, завинтив корпус.

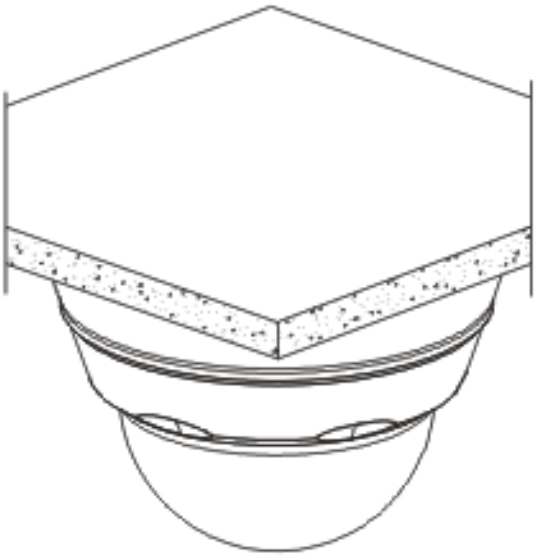

Завершение монтажа

4. Подключения кабелей

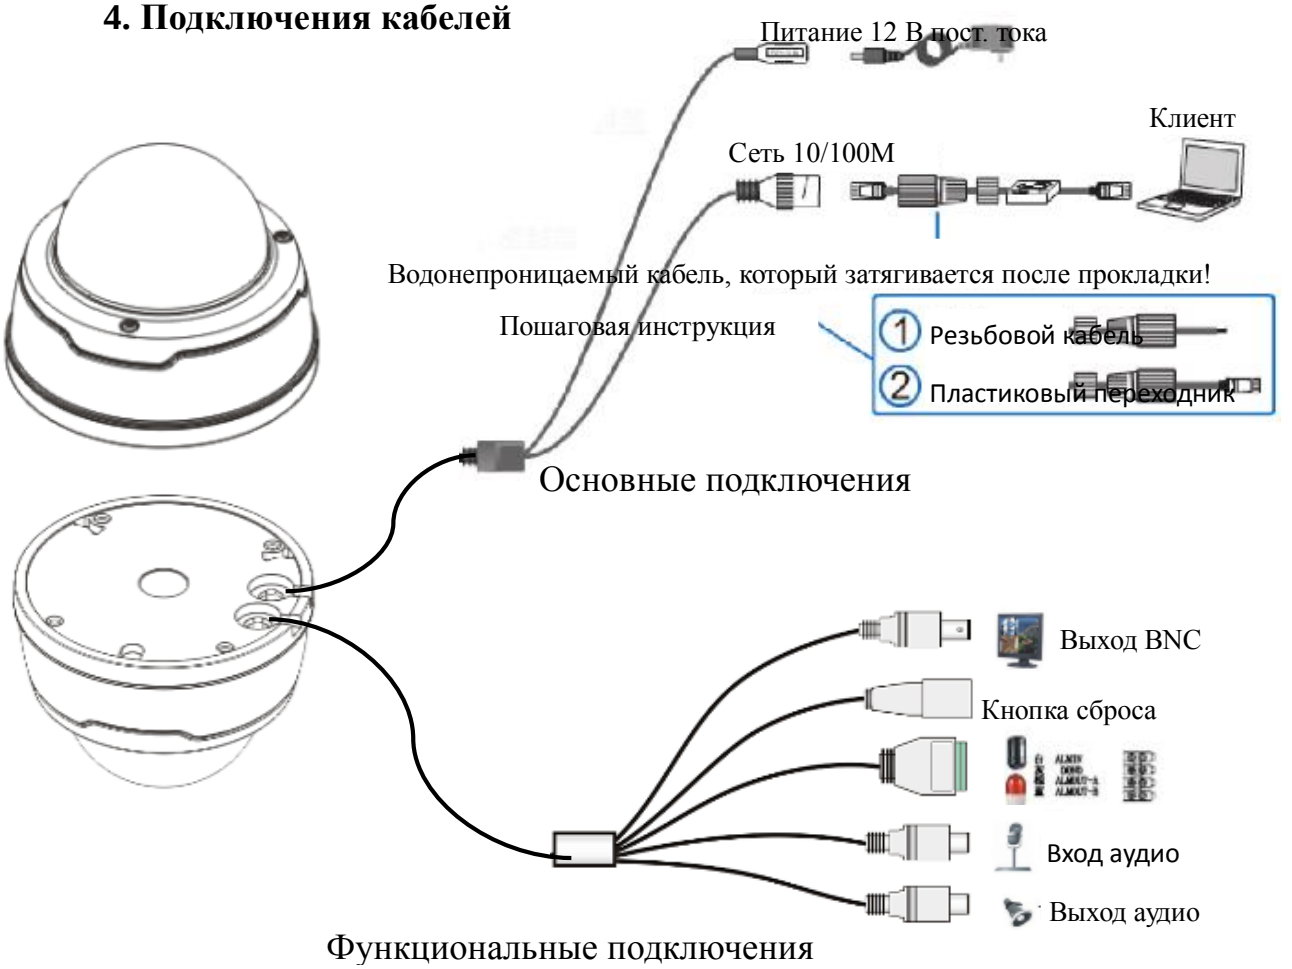

Примечание: В данных моделях реализована поддержка функции POE, и после подключения кабеля RJ45 нет необходимости подключать дополнительный источник питания.

5. Вход в системное меню

1) Минимальные системные требования

ЦП: Двухъядерный процессор Intel Core Duo II или мощнее

Память: 1 Гб или больше

Видеокарта: 256 Мб или больше

Операционная система: Windows 7/Windows 8/Windows 2008 (32/64-разрядная),

Windows 2003/Windows XP/Windows 2000 (только 32-разрядные)

Дисплей: с разрешением 1024 × 768 или более высоким


IE: IE 6.0 или более новая версия


2) Настройка подключения к сети


Статический IP-адрес камеры по умолчанию: 192.168.1.168


Процедура входа в веб-интерфейс:

1 этап: В Windows 7 перейдите в Панель управления > Сеть и интернет > Подключение по локальной сети и задайте адрес вашего компьютера в том же сегменте сети, где расположена камера, как показано на рисунке ниже.

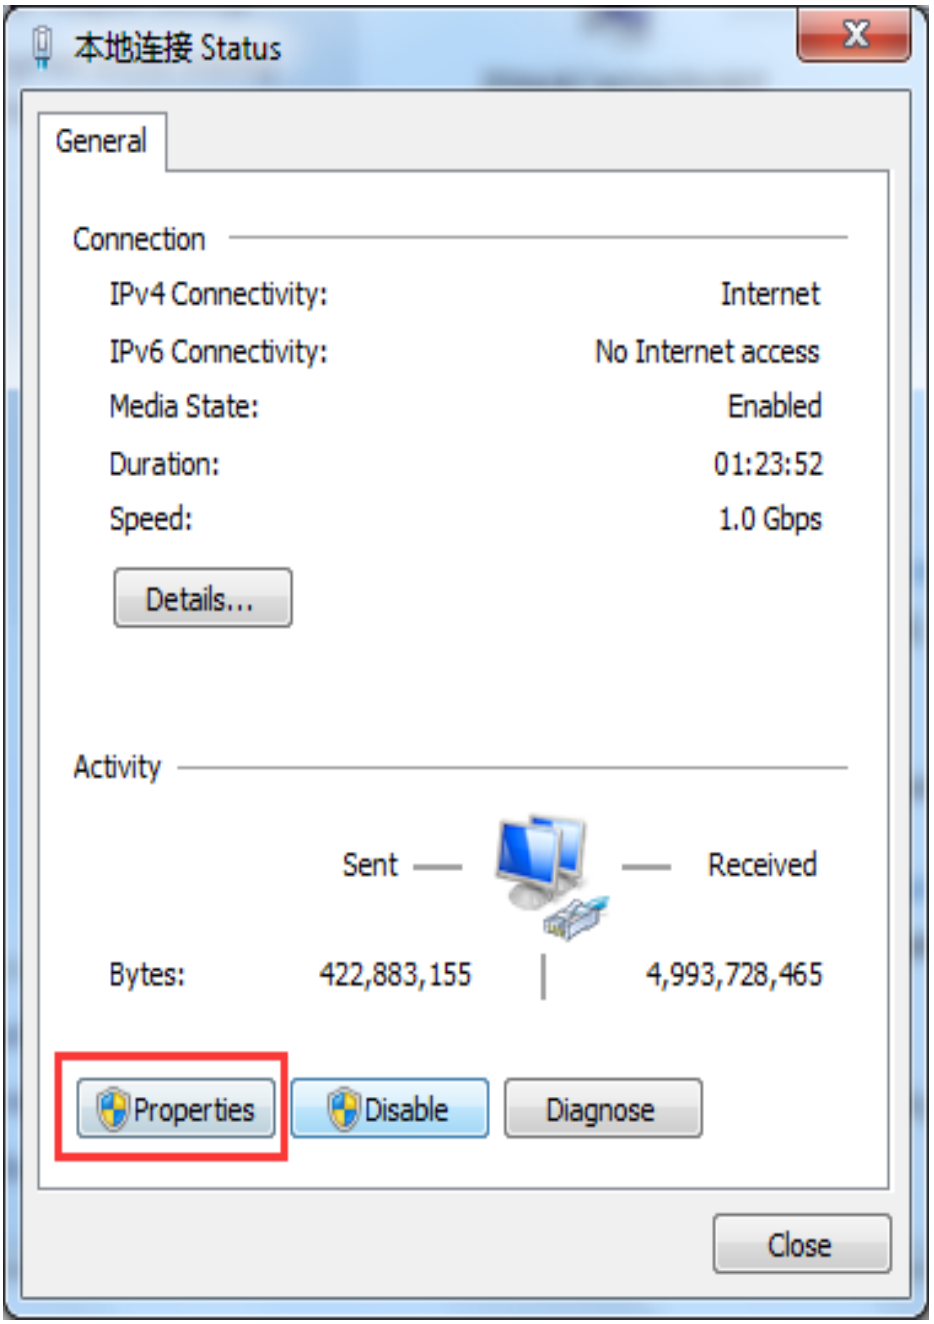

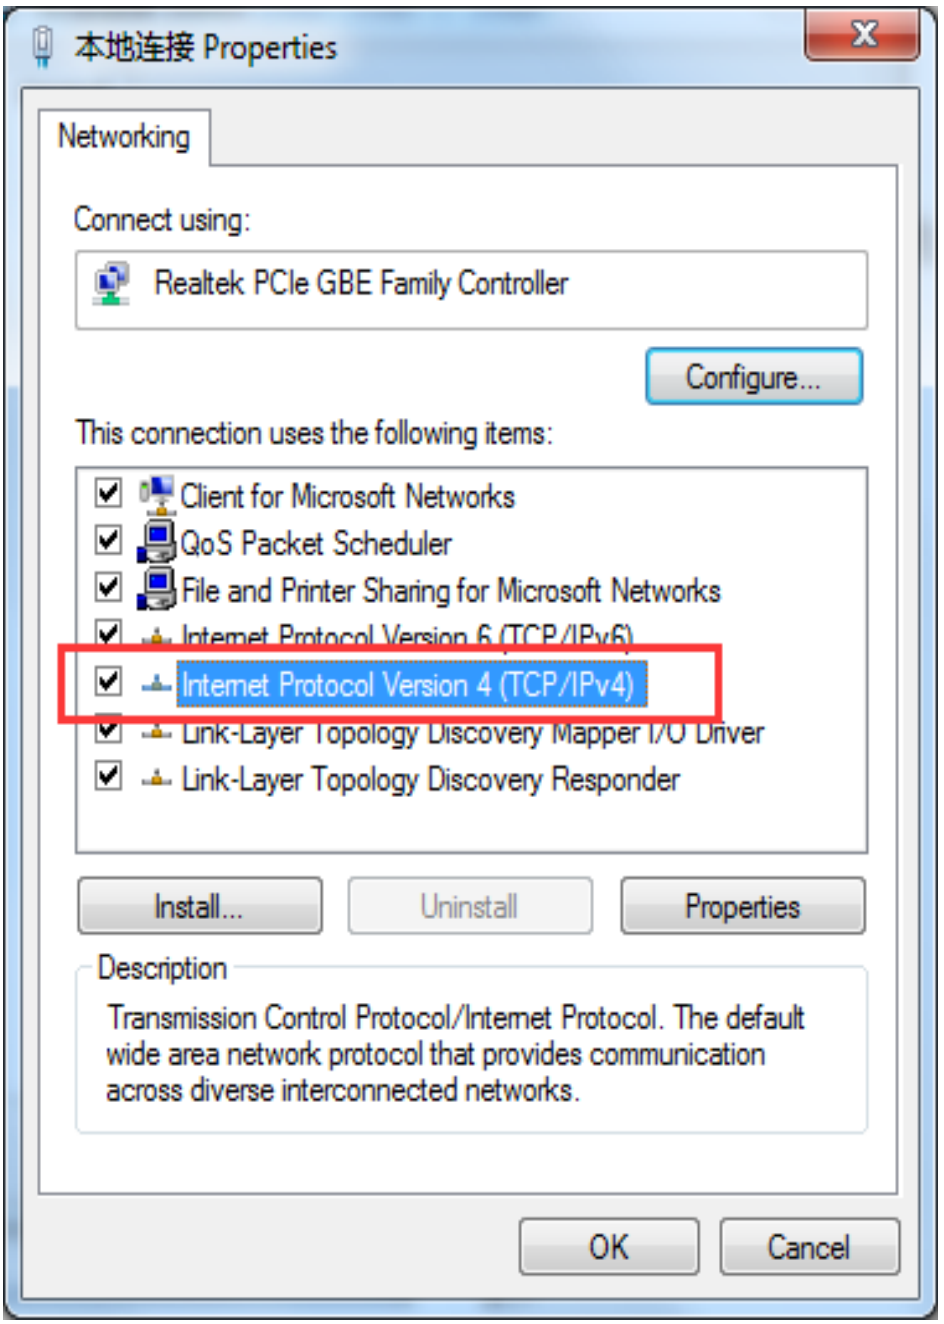
本地连接 Properties
Networking
Connect using:
Realtek PCIe GBE Family Controller
Configure...
This connection uses the following items:
Client for Microsoft Networks
QoS Packet Scheduler
File and Printer Sharing for Microsoft Networks
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)
Link-Layer Topology Discovery Responder
Install...
Uninstall
Properties
Description
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks.
OK
Cancel

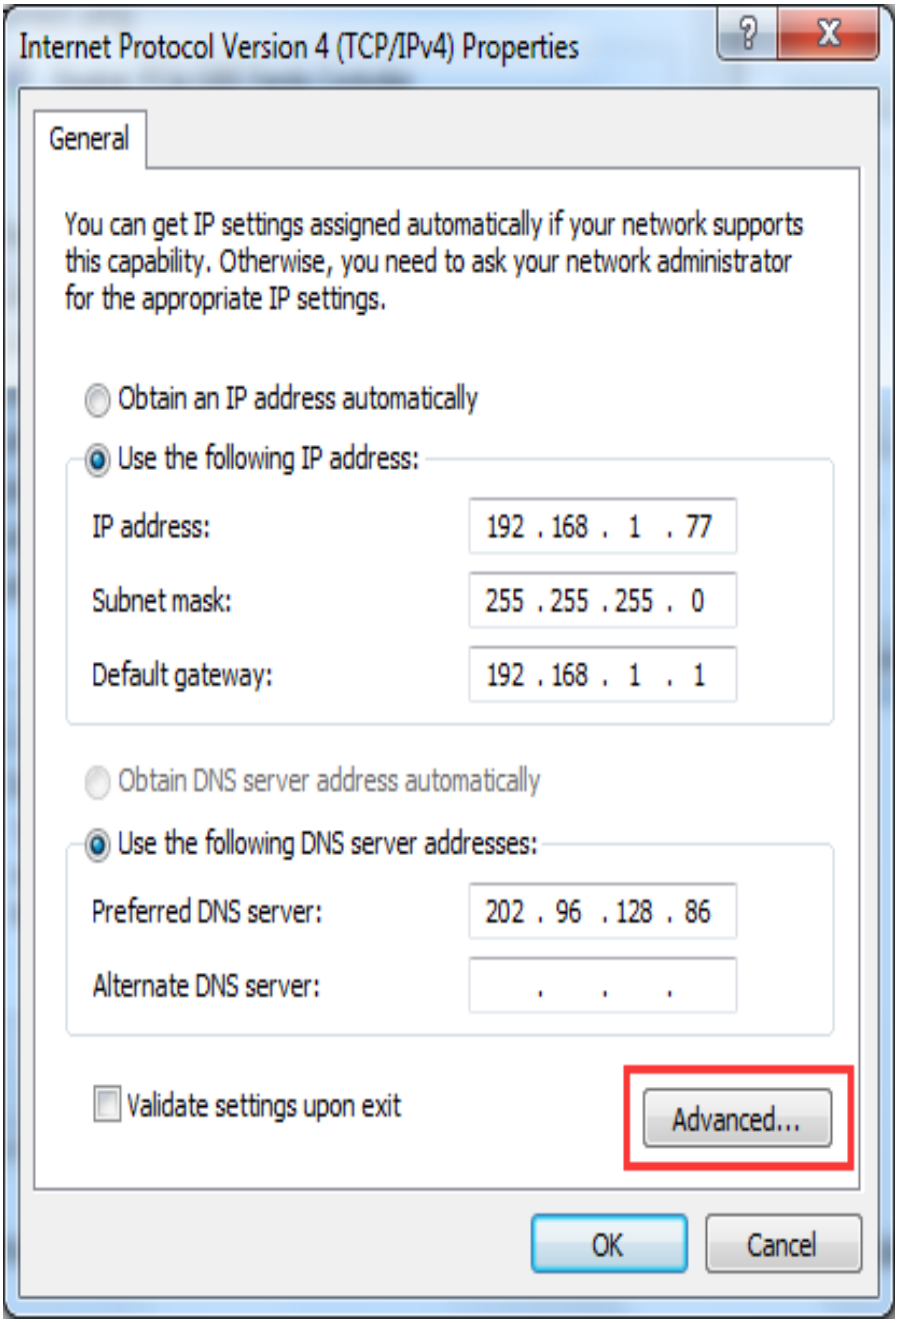
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties
General
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
IP address: 192 . 168 . 1 . 77
Subnet mask: 255 . 255 . 255 . 0
Default gateway: 192 . 168 . 1 . 1
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server addresses:
Preferred DNS server: 202 . 96 . 128 . 86
Alternate DNS server: . . .
Validate settings upon exit
Advanced...
OK
Cancel

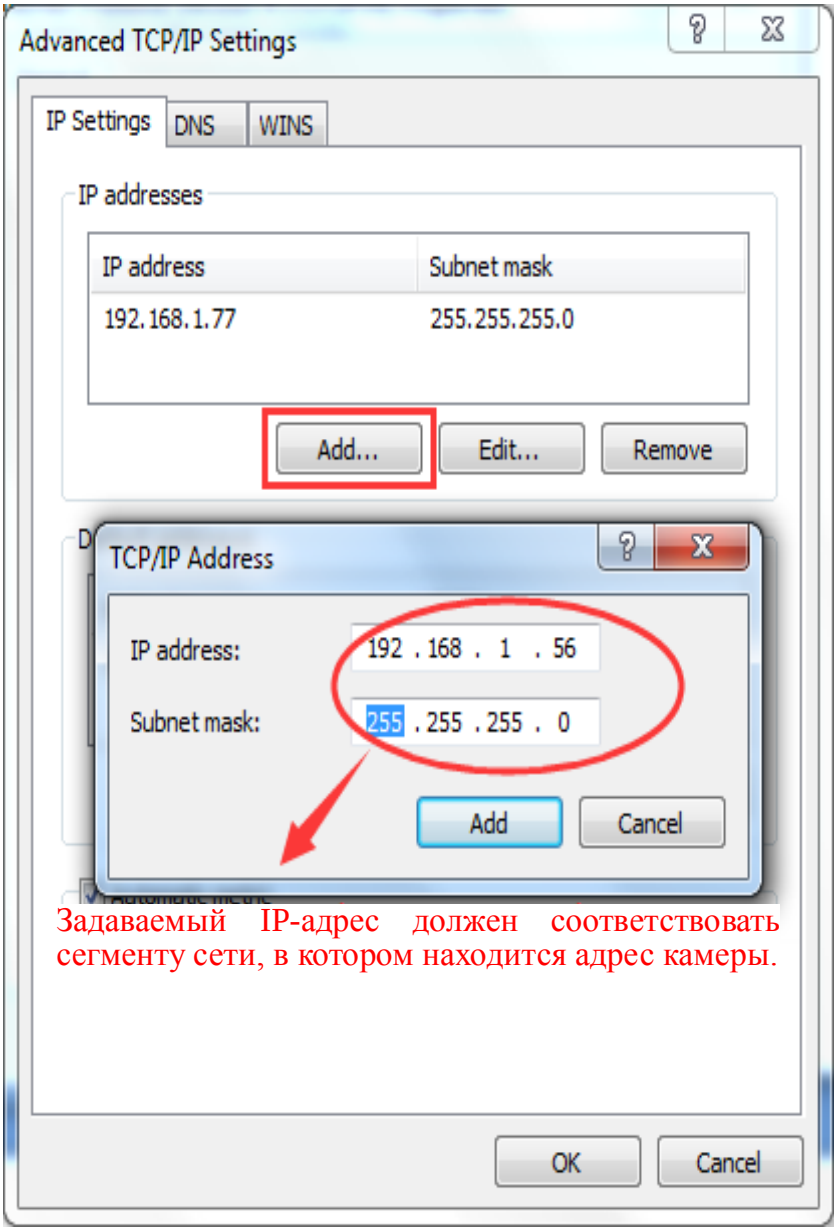


Задаваемый IP-адрес должен соответствовать сегменту сети, в котором находится адрес камеры.

Примечание: Программа поиска IPC Device Search использует многоадресный протокол для поиска устройств в сегментах сети, но любой брандмауэр запрещает многоадресную рассылку пакетов данных, поэтому любой брандмауэр необходимо будет отключить для того, чтобы можно было получить сетевую информацию об оборудовании.

2 этап: Запустите программу поиска IP-устройств в сети IPC Device Search, которую можно установить с идущего в комплекте поставки компакт-диска.

Проведите поиск IP-устройств в данном сегменте сети, нажав кнопку Поиск (Search). Отобразятся все IP-адреса найденных устройств и информации об используемых ими HTTP-портах, как показано ниже.

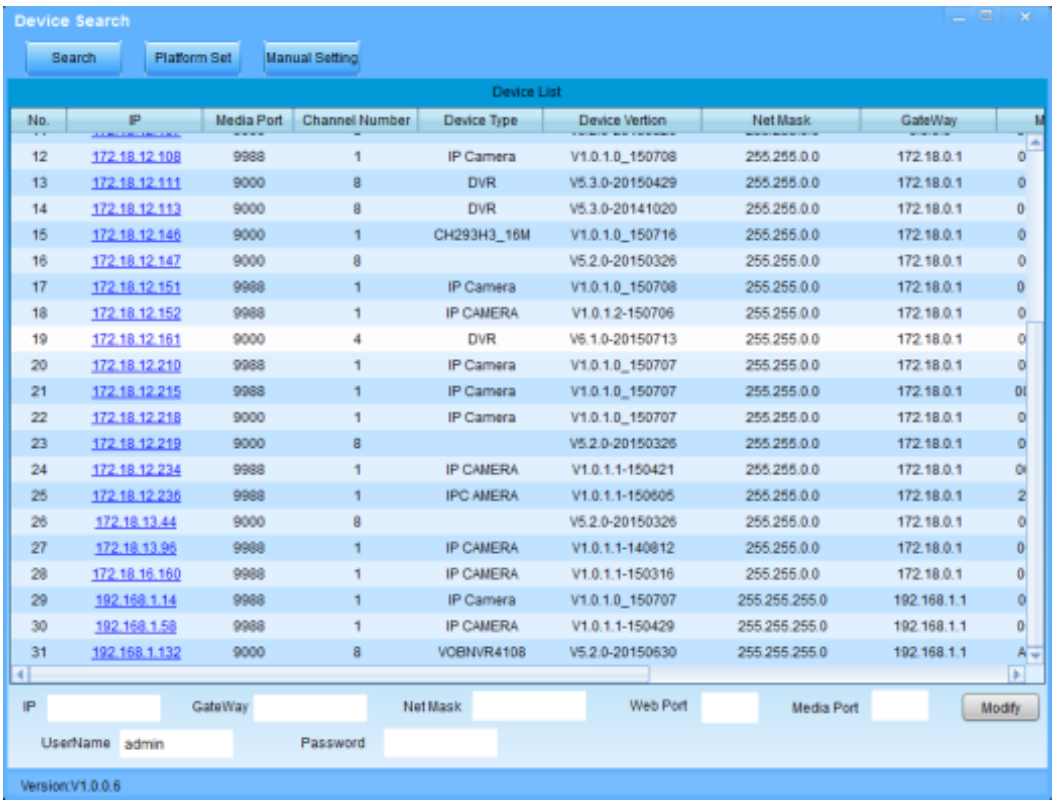

Примечание: В случае сбоя доступа к оборудованию с помощью IE из-за конфликта IP-адресов текущий IP-адрес необходимо будет изменить.

Порядок изменения: Выберите IP-адрес для изменения > введите новое значение > введите пароль > нажмите кнопку Изменить (Change).


Ниже приводится один пример правильной настройки: IP-адрес:

192.168.1.123; Шлюз: 192.168.1.1; Маска подсети: 255.255.255.0
Имя пользователя и пароль - admin/admin.

3 этап: Для первого подключения Internet Explorer (IE) к сетевой камере необходимо установить плагин. Процедура установки описана ниже:


Перейдите на IP-адрес IP-камеры для начала автоматической загрузки требуемых элементов управления с неё.

Во всплывающем диалоговом окне установки плагина выберите вариант установки, запускающий сам процесс установки.

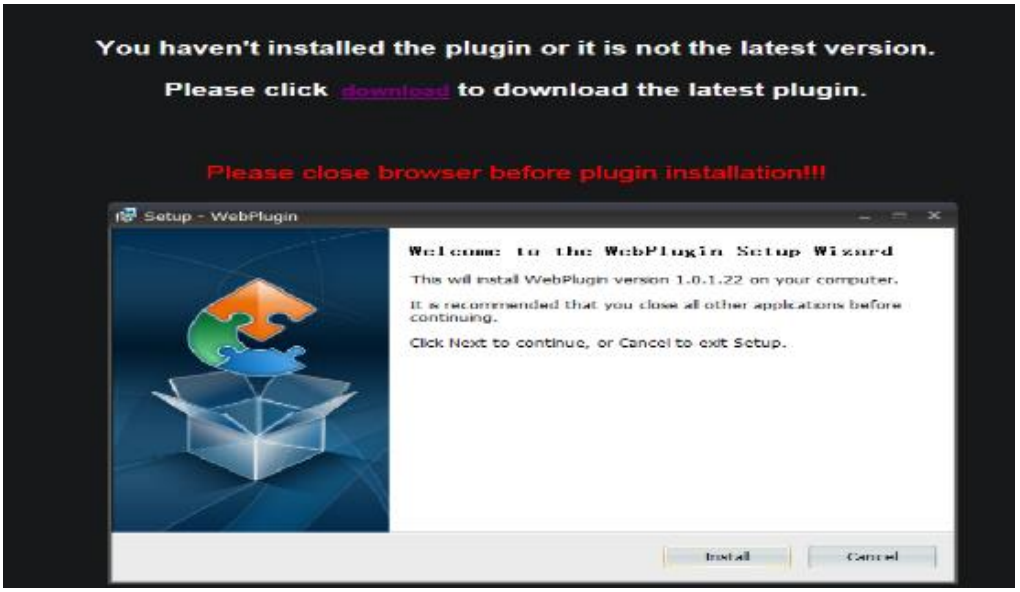

Плагин для работы с IP-камерой

5 этап: Откройте IE, введите IP-адрес оборудования в адресную строку и нажмите Ввод.

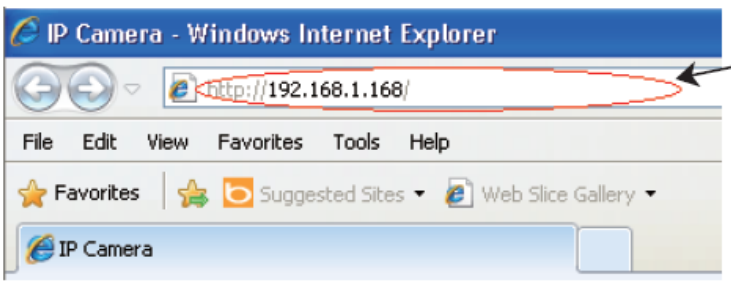

Здесь необходимо ввести IP-адрес.

6 этап: Для входа в систему введите имя пользователя и пароль (по умолчанию имя пользователя и пароль - admin/admin), и нажмите кнопку Вход (Login).



